



Gas Connector Installation Instructions for Moveable Equipment Featuring the Blue Hose with StressGuard™ Technology

WARNING Please read the following instruction booklet carefully. Failure to fully read instructions and follow the cautions and warnings could result in severe injury or death.

CAUTIONS AND WARNINGS


- The installation MUST BE in compliance with the National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) and all local gas installation codes.
- Installation and testing MUST BE performed by qualified personnel. Ensure that the gas supply and all the appliance control knobs are turned off before connecting to the gas supply.
- 3. Gas outlet shall be in same room as appliance and the connector must not be concealed within or run through any wall, floor, or partition. Flexible gas connections shall not come into contact with surfaces at temperatures in excess of 110°C (230°F), sharp edges or wiring.
- 4. The final assembly shall be tested for leaks. CAUTION: Open flame or other sources of ignition shall not be used for this purpose. Leak test solutions may cause corrosion. WATER RINSE AFTER TEST. To check gas supply piping system for leakage, see National Fuel Gas Code Z223.1, NFPA 54 or CSA B149.1, Natural Gas and Propane Gas Installation Code. If odor of gas is detected, turn off the gas to the appliance and have a qualified professional correct the source of the leak.
- 5. WARNING: STRONG CLEANING SOLUTIONS OR CHEMICAL SUBSTANCES MUST NOT COME IN CONTACT WITH THE CONNECTOR. These may include acids, solvents, fluxes with zinc chloride, or other chlorinated chemicals. In case of contact, rinse down the connector with water and dry thoroughly.
- 6. An accessible manual shut-off valve must be installed at the outlet of the gas supply piping system upstream of the connector.
- 7. Contact with foreign objects, wiring or substances shall be avoided.
- 8. Avoid movement after installation on fixed appliances.
- Bending and flexing of connectors on moveable appliances (e.g. those factory equipped with casters) should be limited to pulling and pushing the appliance in or out for cleaning or maintenance.
- 10. Connectors are for use only on piping systems having fuel gas pressure not in excess of 1/2 psi (3.5 kPa) for the US and 1 psi (7kPa) for Australia. Flexible connections are suitable for use with 1st, 2nd and 3rd family gases only on piping systems operating at a pressure not exceeding 50 mbar.
- 11. DO NOT REUSE FOR ANOTHER APPLIANCE OR AT ANOTHER LOCATION.
- 12. In addition to the main gas supply shut-off valve, an approved accessible manual gas shut-off valve MUST BE installed upstream of the gas connector (within 6 feet of the equipment it serves). Each piece of equipment must have its own shut-off valve. DO NOT USE the quick-disconnect coupling is as the primary gas shut off.
- 13. WARNING: The quick disconnect MUST BE INSTALLED so that the gas enters the coupling half and exits the nipple half. You must follow the flow direction arrows that are permanently marked on the coupling.
- 14. NEVER INSERT screwdrivers, probes, etc. into the quick disconnect coupling. The valve seat can be damaged or forced off center.
- 15. The connector shall not be kinked, twisted, or torqued when installed.
- 16. Make sure that all fittings are tightened properly. When installing Safety System™ gas connector, two 14 inch adjustable wrenches (minimum size) are recommended as installation tools.
- 17. Adequate means must be provided to limit the movement of castered appliances. A restraining device is **REQUIRED** for all types of moveable gas appliances. (ANSI Z223.1 & ANSI Z21.69).
- 18. The recommended restraining device for castered appliances is Dormont's Restraining Device. Installation instructions for this Dormont product are part of this booklet. This "restrainer" should be inspected as part of the regular maintenance and safety procedures. Restraining cable MUST BE connected at all times when appliance is in use. Follow the instructions on page 4.
- 19. When installing an equipment line-up with dual fed front manifold gas inlets, DO NOT use a quick-disconnect coupling.
- 20. For installations that require greater mobility, Dormont Swivel MAX gas connector assemblies are recommended.
- 21. Appliance MUST BE disconnected prior to maximum movement. Warning: DO NOT OVEREXTEND the gas connector assembly. When moving equipment (for cleaning, maintenance, etc.), follow the instructions on page 8.
- 22. This connector complies with the standard for connectors for moveable gas appliances ANSI Z21.69/CSA 6.16.





Installation Instructions (Figure 1)

- 1. Before proceeding, **CAREFULLY** read this full set of instructions, including the CAUTION AND WARNINGS section also the INSTALLATION RIGHTS AND WRONGS section of this instruction booklet.
- 2. The manual gas shut off ball valve (B), located in the gas manifold line (A), must be in the fully closed (off) position. If there is no gas shut-off valve in the manifold line, the main gas supply line valve (not shown) must be turned off. DO NOT CONTINUE UNLESS THE GAS IS TURNED OFF.



Drawing 1 - offset

- 3. Remove the gas connector and contents from the bag or box.
- 4. The location of the two connection end points for the gas appliance connector, the gas supply line and the equipment stub-out - can vary greatly. It is not practical to show every possible installation combination. These instructions include several examples of common installations. The installer must always take great care to ensure that the connector is not kinked, twisted or torqued when installed - and that the end fittings of the connector are not subjected to sharp bends. (Please refer to Installation Rights and Wrongs). For installations that may result in a sharp bend, Dormont Swivel MAX® gas connectors are recommended.
- 5. It is recommended that the main gas supply manifold be located 30"- 42" off the ground. There should be pipe tees pointed in the downward direction.
- 6. To facilitate moving equipment as close to the wall as possible, the two ends of the Dormont gas connector should be offset to the side from each other. (+/-3) offset recommended, see drawing 1).
- 7. Each piece of equipment MUST have its own approved manual shut-off valve. If there is not an accessible manual gas shut-off valve for each piece of equipment, make sure that the gas has been shut off at the main gas shut-off valve for each piece of equipment before continuing.

8. MANUAL SHUT-OFF VALVE INSTALLATION:

Female x Female valve ends

- a. If the pipe tee is a male thread: Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to accessible pipe threads located at the gas supply line. Thread the gas shut-off ball valve onto the male iron pipe and tighten wrench tight. Locate ball valve as close as you can to the manifold leaving enough clearance to turn on and off. Preferred valve position is vertical. (see Figure 1).
- b. If the pipe tee is a female thread: Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the threads of a pipe nipple (not supplied/preferred length is three inches). Thread pipe nipple into female pipe tee off main gas line. Then thread the shut-off valve onto the pipe nipple and tighten wrench tight.
- 9. WARNING: The SnapFast® Quick-Disconnect coupling (D) MUST BE oriented so that the gas enters the female (valved) coupling half and exit the male nipple half. FOLLOW the flow direction arrows permanently marked on the coupling.

FIGURE 1

GAS

Θ

OPTION 1

0

Snapfast QD Device Installed at the Appliance:

This installation method, commonly used in North America, shows the quick-disconnect coupling attached at the appliance side. The nipple MUST always be on the appliance side, attached to the appliance stubout or external regulator. This enables the operator to move the equipment away from the wall in an equipment line-up and safely disconnect the gas connector from the back side of the appliance.

- A Gas Supply Line (Gas Manifold)
- Appliance Male Stub-Out
- **B** Gas Shut-Off Ball Valve **G** Restraining Device
- © Safety System™ Gas Connector

Disconnect

■ 90° Street Elbow

- Quick-Disconnect Coupling (female)
- SnapFast® Ouick-GAS FLOW DIRECTION

0

Quick-Disconnect Nipple (male)

Figure 1 a

9a. NOTE: There are two options for the orientation of the quick-disconnect couplings: OPTION #1- quick-disconnect at the appliance. OPTION #2- quick-disconnect at the piping system.

10. OPTION #1: Quick-Disconnect attached at the appliance side (Refer to Figure 1).

Gas Supply Side:

- A. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the threads at one end of the gas connector.
- B. Thread this end of the gas connector into the gas shut-off valve and tighten with wrenches.

Appliance Side:

- C. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the appliance's male stub-out (F), and thread street elbow (E) onto male stub-out, and tighten with wrenches. The location of both the equipment stub-out and the tees for the gas supply line manifold can vary greatly.
- D. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to male street elbow (E) threads.
- E. Separate the quick-disconnect coupling male end or nipple (I) from the female end or coupling (H). Thread the male nipple (I) onto the street elbow (E) and tighten. NOTE: The quick-disconnect MUST BE ORIENTED so that the gas enters the coupling half and exits the nipple half of the quick-disconnect. Installation personnel MUST follow the flow direction arrows permanently marked on the coupling.
- F. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the gas connector. Thread quick-disconnect coupling onto the gas connector threads. Tighten.
- G. Connect quick-disconnect female coupling (H) to the male nipple (I). (Figure 1 a).
- H. Check tightness of all connections. Leak test in accordance with accepted testing procedures.
- I. After installation of the connector, carefully push the appliance back to its normal operating position. Check that the connector is not kinked, over bent, or caught under the equipment casters.

11. OPTION #2: Quick-Disconnect attached at the gas supply line side—"Reverse Quick-Disconnect." (Refer to Figure 2 on the next page).

WARNING: If you decide to select an Option 2 installation (quick-disconnect at the gas supply side), the female coupling part of the quick-disconnect coupling must be upstream and attached to the gas supply.

Gas Supply Side:

- A. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the threads at one end of the gas connector.
- B. Thread the gas connector end into the quick-disconnect male nipple (K). Tighten with wrenches.
- C. Separate the quick-disconnect female coupling (1) from the male nipple (K). (1). (Figure 2 a).
- D. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the valve nipple.
- E. Thread the quick-disconnect female coupling onto the threads of the pipe nipple from the gas shut-off valve. Tighten with wrench.

Appliance Side:

- F. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the appliance's stub-out (F) and thread the elbow onto stub-out. Tighten.
- G. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the street elbow. Insert male threads into $f \times f$ threaded coupling (not included).
- H. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the gas connector threads. Thread hose into the coupling. Tighten with wrench.
- I. Connect quick-disconnect male nipple (K) to the female coupling (J).
- J. Check tightness of all connections. Leak test in accordance with accepted testing procedures.
- K. After installation of the connector, carefully push the appliance back to its normal operating position. Check that the connector is not kinked, over bent, or caught under the equipment casters.



Operating Instructions

TO CONNECT: Push nipple straight into coupling until sleeve snaps forward against retaining ring. Open shut-off valve to turn on gas.

TO DISCONNECT: Close shut off valve to turn off gas. Retract sleeve and pull out nipple.

IMPORTANT: COUPLING IS NOT TO BE USED AS THE PRIMARY SHUT OFF.


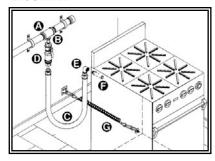


FIGURE 2






Figure 2 a

OPTION 2*

Snaplast QD Device Installed at the Gas Supply This installation method, commonly used in Europe, shows the quick-disconnect coupling attached at the

shows the quick-disconnect coupling attached at the gas supply side. The coupling MUST always be on the gas supply side, attached to the supply side piping. This enables the operator to move the equipment away from the wall in an equipment line-up and safely disconnect the gas connector from the gas supply line.

- A House Pipe Inlet
- **B** Full Port Gas Ball Valve
- Safety SystemTM Gas Connector
- SnapFast® Quick-Disconnect Coupling
- 90° Elbow

- Appliance Male Stub-Out
- **G** Restraining Cable
- Quick-Disconnect Coupling (female)
- Quick-Disconnect Nipple (male)

Restraining Cable Installation Instructions

This Restraining Device Must Always be Reconnected When the Appliance Is in Service

The restraining device should be disconnected for movement, such as, servicing or cleaning, **only after gas has been shut off and the connector has been disconnected!**


Reconnect restraining cable before reconnecting the gas connector and moving back to its original position.

RESTRAINING CABLE:

- 1. Restraining Device should be installed parallel (in line with the gas appliance connector.)
- 2. Attach the staple bracket (C) to a stud in the wall, using the four 1" #10 screws (D) and the plastic anchors (E) if needed.
- Locate a structural area (frame) on the rear side of the equipment that is in line with the wall attachment. Drill a 1/4" diameter hole. Use caution when drilling hole, so that internal components are not damaged.
- 4. Thread the hex nut (G) and a washer (I) onto the eye-bolt (F). Slide one washer onto the nut. Slide the eye-bolt through the drilled hole and place a washer (I) and the nylon lock nut (H) onto the eye-bolt on the inside frame of the equipment and tighten securely.
- 5. Attach one of the snap hooks (B) to the staple bracket on the wall (Step 2 above) and the other to the eye-bolt (Steps 3 and 4 above).

A - Restraining Cable with B - Two Snap Hooks C - Staple Bracket D - 1" #10 Screws (4) H - 1/4" Nvlon Lock Nut T - Plastic Anchors (4) F - Eye-Bolt

Restraining Cable Installation

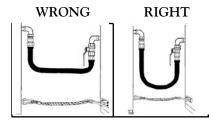

Set the length of the restraining device so that the connector is not kinked when the restraining device is fully extended.

Note:

For adjustable restraining devices, the cable is manufactured to be shorter than the length of the gas connector.



Installation Instructions for Gas Appliance Connector

SWIVEL MAX $^\circ$ FITTINGS ARE DESIGN CERTIFIED FOR USE WITH DORMONT GAS CONNECTORS ONLY.

- 1. Do not conceal swivel within or run through walls, floors or partitions.
- 2. For use on piping systems having fuel gas pressures not exceeding 1/2 psig.
- 3. Install downstream of the gas supply piping manual shut-off valve ONLY.
- 4. Use thread sealant (pipe dope) only when installing a Swivel MAX fitting.

DO NOT USE TEFLON TAPE ON THE SWIVEL.

DO NOT OVER TIGHTEN.



NOTE: The Swivel MAX is attached to the gas supply end of the connector.

Gas Supply Side:

- A. Apply thread sealant (pipe dope) to the threads at one end of the gas connector. Thread this end of the gas connector into the female threads of the Swivel MAX fitting.
- B. Apply thread sealant (pipe dope) to the male Swivel MAX threads. Thread this end of the gas connector into the female threads of the gas shut-off valve and tighten with wrenches.

Appliance Side: (Refer to Figure 1 and 1 a)

- C. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the appliance's male stub-out (**F-Figure 1**) and thread street elbow (E) onto male stub-out. The location of both the equipment stub-out and the tees for the gas supply line manifold can vary greatly.
- D. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to male street elbow (E) threads.
- E. Separate the quick-disconnect (male) nipple (I-Figure 1 a) from the coupling (J). Thread the male nipple (I) onto the street elbow (E) and tighten. NOTE: The quick-disconnect MUST BE ORIENTED so that the gas enters the coupling half and exits the nipple half of the quick-disconnect. Installation personnel MUST follow the flow direction arrows permanently marked on the coupling.
- F. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the threads at the appliance end of the gas connector. Thread this end of the gas connector into the female threads of the quick-disconnect coupling (H). Tighten.
- G. Connect quick-disconnect female coupling (H) to the male nipple (I).
- H. Check tightness of all connections. Leak test in accordance with accepted testing procedures.
- After installation of the connector, carefully push the appliance back to its normal operating
 position. Check that the connector is not kinked, over bent, or caught under the
 equipment casters.

Double Swivel MAX Appliance Connection:


Gas Supply Side:

A. Follow the Single Swivel MAX installation instructions (A-B).

- B. Apply thread sealant (pipe dope) to the male threads of the gas connector.
- C. Insert male ends of gas connector into female threads of the Swivel MAX fitting. Tighten
- D. Apply thread sealant (pipe dope) to the male threads of the Swivel MAX.
- E. Insert male threads of SwivelM AX into the quick-disconnect coupler (female) of the SnapFast quick-disconnect fitting. Tighten with wrench.
- F. Continue installation following the Single Swivel MAX installation instructions (C-E and G-I).



Installation Examples

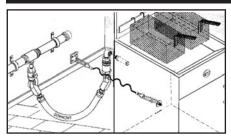


VERTICAL LOOP

Wall: Medium Level Gas Supply Equipment: Rear High Inlet Connection

RECOMMENDATION:

Dormont Double Swivel Kit Installation Model. #1675KIT2S48

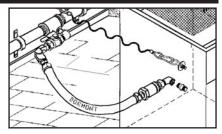

HORIZONTAL LOOP

Wall: Floor Level Gas Supply Equipment: Rear Low Inlet Connection

RECOMMENDATION:

Dormont Single Swivel Kit Installation Model #1675KITS48



Installation Instructions for Gas Appliance Connector

Installing a Safety Quik Quick-Disconnect Protection Valve:

NOTE: THE SAFETY QUIK QUICK-DISCONNECT PROTECTION VALVE IS THE GAS BALL VALVE THAT IS REQUIRED TO BE INSTALLED AT THE GAS SUPPLY MANIFOLD FOR EACH PIECE OF COOKING EQUIPMENT.

DO NOT INSTALL AT THE EQUIPMENT END OF THE GAS CONNECTOR.

IT MUST BE INSTALLED AT THE OUTLET OF THE GAS SUPPLY PIPING SYSTEM UPSTREAM OF THE CONNECTOR!

Gas Side:

- A. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the drop off on the gas manifold.
- B. Make sure the handle of the Safety Quik shut-off valve is in the OFF position.
- C. Attach the Safety Quik valve to the male manifold drop. Tighten with wrench.
- D. Remove the nipple of the Safety Quik by pulling back on the safety sleeve collar when the valve is in the off position.
- E. Apply pipe dope or thread sealant tape to the male threads of the gas connector.
- F. Insert the male threads into the Safety Quik nipple. Tighten with wrench.

- G. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the appliance's male stub-out and thread street elbow onto male stub-out. The location of both the equipment stub-out and the tees for the gas supply line manifold can vary greatly.
- H. Attach threaded coupling, f x f (not included) to the street elbow. Tighten with wrench.
- Apply thread sealant (pipe dope) to the male threads at the appliance end of the gas connector. Tighten with wrench.
- J. Insert male gas connector threads into the female threaded coupling. Tighten with wrench.
- K. After installation, check gas connections for leaks in accordance with accepted testing procedures. Rinse off solution after test.

How to Use the Safety Quik® Quick-Disconnect Protection Valve

TO DISCONNECT:


- Turn the easy turn valve handle to the off position (Diagram 1). Handle should be perpendicular to the gas appliance connector.
- 2. Push the Safety Sleeve toward the handle. This will cause the unit to disconnect.

NOTE: The gas appliance connector cannot be disconnected until the valve is in the off position.

TO RECONNECT:

- Firmly push the quick-disconnect nipple, attached to the gas appliance connector, into the coupling body (*Diagram 2*). This will allow the safety sleeve to return to its original position.
- 2. Turn the valve handle to the *on position* to allow gas flow to the appliance (parallel with the gas appliance connector).

NOTE: The gas valve cannot be turned to the on position until the gas appliance connector is properly attached.

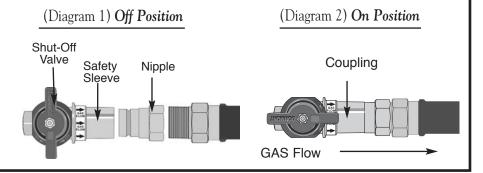

Safety Quik® with Double Swivel MAX®

A. Apply thread sealant (pipe dope) to the threads of the gas connector at both ends. Insert the male threads of the gas connector into the female threads of the Swivel MAX fitting on each end of the connector.


Gas Supply Side:

B. Apply thread sealant (pipe dope) to the male threads of a Swivel MAX fitting. Separate the Safety Quik nipple (male) from the Safety Quik coupling (female). Thread the male end of the Swivel MAX into the Safety Quik nipple. Tighten.

- C. Apply thread sealant (pipe dope) to the male stub-out of the appliance. Thread the street elbow onto the stub-out.
- D. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the street elbow. Insert male threads into f x f threaded coupling (not included).
- E. Apply thread sealant (pipe dope) to the male threads of the Swivel MAX. Insert threads into female threaded coupling. Tighten.
- F. Insert Safety Quik nipple into Safety Quik coupling to complete the connection.
- G. Check tightness of all connections. Leak test in accordance with accepted testing procedures. Rinse.
- H. After the installation of the connector, carefully push the appliance back to its normal operating position. Check that the connection is not kinked, over bent, or caught under the equipment casters.



Combination Loop

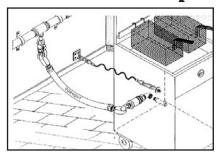


Wall: High Level Gas Supply
Equipment: Rear Low Inlet Connection

Recommendation:

Dormont Double Swivel MAX Kit Installation Model #1675KIT2S48

Safety® **Quik**

Installation

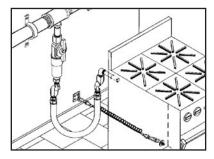

Wall: High Level Gas Supply
Equipment: Rear High Inlet Connection

Recommendation:

Dormont Safety Quik QD Protection Valve with Double Swivel MAX Fittings Installation Model #1675KITCF2S48

Safety Quik with Single Swivel MAX

A. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the threads of the gas connector at one end. Insert the male threads of the gas connector into the female threads of the Swivel MAX fitting.

Gas Supply Side:

B. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of a Swivel MAX fitting. Separate the Safety Quik nipple (male) from the Safety Quik coupling (female). Thread the male end of the Swivel MAX into the Safety Quik nipple. Tighten.

- C. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male stub-out of the appliance. Thread the street elbow onto the stub-out.
- D. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the street elbow. Insert male threads into f x f threaded coupling (not included).
- E. Apply thread sealant (pipe dope) or thread tape to the male threads of the gas connector. Insert threads into female threaded coupling. Tighten.
- F. Insert Safety Quik nipple into Safety Quik coupling to complete the connection.
- G. Check tightness of all connections. Leak test in accordance with accepted testing procedures. Rinse.
- H. After the installation of the connector, carefully push the appliance back to its normal operating position. Check that the connection is not kinked, over bent, or caught under the equipment casters.

Installation Rights and Wrongs

WRONG

Avoid sharp bends and kinks when pulling equipment away from wall. Maximum pull will kink ends, even if installed properly, and reduce connector life.

Minimum pull of equipment away from wall permissible for accessibility to Safety QuikTM Disconnect.

WRONG



RIGHT



SHARP BENDS: Install metal hose for vertical traverse with a single, natural loop. Avoid sharp bends that strain and twist the metal hose to a point of early failure at the coupling.

WRONG



RIGHT



TWISTING: Couplings and hose should be installed in the same vertical plane. Failure to do so causes torsional twisting and undue strain causing premature failure.

WRONG



RIGHT



FATIGUE: Maintain the minimum or larger bending diameter between the couplings creates double bends causing work fatigue at the fittings.

WRONG





RIGHT

SELF-DRAINING: In all installations where "self-draining" is not necessary, connect metal hose in a vertical loop. Do not connect metal hose horizontally unless "self-draining" is necessary, then use support on lower plane.

Note: Appliance must be disconnected prior to maximum movement. Minimum movement is acceptable to leave connected.

Note: Never insert such objects as screwdrivers, probes, etc. into the SnapFast valve. The valve's seat can be damaged or forced off center.

NOTE: Restraining Device is mandatory for all types of moveable gas appliances.

Gr 1000 BTU per Cu. Ft. (Water Column Pressure I 4ft. 106,000 215,000 442,700 817,500	Drop 6 86 173	ft. ,600
4ft. 106,000 215,000 442,700	6 86 173	
106,000 215,000 442,700	86 173	
215,000 442,700	173	,600
442,700		
	347	,900
817,500		,800
	634	,000
WITH QUICK DISCON	NNECT DEVICE	
4ft.	61	ft.
68,000	55	,000
180,000	139	,000
334,000	279	,000
541,000		,000
WITH MANUAL SHU	T-OFF VALVE	
4 ft.	6	ft.
102,900	84	,000
208,700	168	,800
429,800	337	,600
702 (00	615	,500
193,600		
	429,800 793,600 pp, capacity can be determined	429,800 337

Certifications

USA

ANSI Z21.69/CSA 6.16

Metal Connectors for Moveable Gas Appliances.

ANSI Z21.41/CSA 6.9

Quick Disconnect devices for use with gas fuel.

ANSI Z21.15/CGA 9.1

Manually Operated Gas Valve for Appliances, Appliance Connector Valves and Hose End Valves.

CANADA

CR-92-009

Swivel Connectors for use with Connectors for Moveable Gas Appliances.

USA

Design certified to ANSI/U.L. 567,

Pipe Connectors for Flammable and Combustible Liquids and LP-Gas. For use with natural gas and propane.

Approvals

USA CANADA

NSF International

Criteria C-2 special equipment. (On PVC coated models only.)



USA

Approved by the Commonwealth of Massachusetts Board of State Examiners of Plumbers & Gas Fitters. Connector length may not exceed 36" and lever handle valves are not permitted.

City of New York MEA# 274-02-E

Compliance

CANADA

CSA B149.1

Natural Gas and Propane Installation Code.

USA

ANSI Z223.1/NFPA 54 - National Fuel Gas Code.

Warranty

Warranties and Remedies

- a. Warranty. Seller warrants to Buyer that it holds and will pass marketable title to the commercial gas connectors sold hereunder. Seller further warrants to Buyer that Seller's commercial gas connector will be free from defects in material and workmanship causing gas leakage during the life of the equipment to which the commercial gas connector is originally connected or installed. (Limited lifetime warranty).
 - Seller warrants to Buyer that the items and components manufactured by Seller other than commercial gas connectors will be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from tender of delivery to Buyer. For items not manufactured by Seller, the only warranty extended is that of the manufacturer or suppliers, if any.
- b. Exclusions and Conditions. Seller's obligations with respect to the express warranties and remedies contained herein are conditioned on the following; (i) Seller's liability and Buyer's exclusive remedy is expressly limited to Seller's replacement of the defective gas connector or other goods at Seller's cost (excluding labor and freight); it being understood such replacement will be made only upon return of the defective item in accordance with Seller's shipping instructions and return authorization and subject to Seller's inspection; (ii) Buyer shall not assign its rights under these express warranties and any attempted assignment shall render such warranties, but not any dis-

claimers or limitations, void and the goods shall be sold AS IS; and (iii) all commercial gas connectors and other goods shall be carefully inspected for damage by Buyer upon receipt, be installed by individuals trained and certified as professionals with respect to such installation, and be installed, used, repaired and maintained by Buyer in accordance with local codes or regulations, standards set by American National Standard Institute and/or American Gas Association Standards. The commercial gas connectors and other goods shall be warranted in conjunction with the original installation only and the express warranties and remedies contained herein shall not apply to, and shall be void and of no further force or effect upon, damage and/or failure of the commercial gas connectors and other goods caused by or resulting from shipping improper or unauthorized handling, installation, alteration or repair; misuse, abuse or other occurrences or conditions other than normal use thereof; application or conformity to local codes or regu-

Disclaimer of Implied Warranties

Seller gives no warranties except those expressly contained herein. Seller disclaims all other warranties implied by law, usage of the trade, course of dealing or course of performance including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

lations not previously made known to Seller; or accident or other casualty.

Conditions

Limitations of Liability.

The following limitations of Śeller's liability are acknowledged by the parties to be fair and reasonable and shall apply to any act or omission hereunder, and to any breach of this contract of which these terms and conditions form a part.

Disclaimer of Damages

In no event shall seller be liable for special, indirect, consequential or incidental damages, whether arising under contract, warranty, tort, negligence, strict liability or any other theory of liability. Such damages include but are not limited to loss of profits, loss of use of the goods, damage to property, and claims of third parties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or any limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you

specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Notice and Time of Claim

(i) Buyer agrees to check and inspect all products against shipping papers and for damage or shortage upon receipt of goods at destination; (ii) Every claim for loss, damage in transit, or other cause visible upon inspection shall be made with carrier. Claims for shortage must be made within five (5) days of receipt; (iii) The parties expressly waive the statute of limitations and agree that any legal proceeding for any breach of this contract shall be waived unless held within two (2) years after the accrual of the cause of action therefor.



Installation For Dual-Fed Front Manifold Equipment Line-Up

WHEN INSTALLING AN EQUIPMENT LINE-UP WITH DUAL-FED FRONT MANIFOLD GAS INLET:

Do not use a Safety Quik or SnapFast quick-disconnect coupling for this type of installation!

The use of a quick-disconnect coupling for this installation may be dangerous and is not recommended.

WARNING!

Unless upstream gas shut-off valves on both inlet lines are completely closed, the uncoupling of one quick-disconnect will result in an open gas flow.

A Safety System flexible gas connector(s), without the quick-disconnect coupling may be used.

All installation instructions in this booklet describe installations that exclude the use of an external appliance gas regulator. If one is required, thread the regulator onto the appliance stub-out prior to installing the street elbow. Afterwards, thread the female threads of the regulator and street elbow using a male-to-male pipe nipple. Once complete, continue installation according to the remaining instructions.

Recommended Operating Instructions: Cleaning Behind Equipment

I. Disconnecting the Gas Line

- 1) Turn off the equipment.
- 2) Carefully pull the equipment away from the wall, stopping when the restraining cable is taut.
- 3) Shut-off the gas supply by turning the lever on the gas ball valve (located off the main manifold line) to the "off" position. Unplug any electrical cords.
- 4) Disconnect the gas line by pulling back the sleeve of the quick-disconnect coupling. Be careful not to drop the coupling on the floor, which may damage the unit.
- 5) Detach the snap-hook of the restraining cable.
- 6) Carefully pull the equipment away from the wall.
- Clean behind the equipment, making sure no foreign substance, grease, cleaning solution or dirt enter the quick-disconnect coupling or gas line.

II. Reconnecting the Gas Line

- 1) Reattach the quick-disconnect coupling by inserting the plug (nipple) end into the coupling.
- 2) Reattach the restraining cable.
- 3) Reattach any electrical cords.
- 4) Turn the lever on the gas ball valve to the "on" position.
- 5) Carefully push the equipment back towards the wall, be sure that the gas connector is not twisted or kinked in a severe angle. Check that the gas connector is not damaged or crushed by the equipment rolling over it.
- 6) If required, relight the pilot light. Turn the equipment on.

Dormont Engineering Support

The Dormont Engineering team is available to help with the design and layout of foodservice equipment installations. We can design the proper gas connection to work with your equipment and kitchen requirements.

Dormont has worked with consultants, national chains, and equipment manufacturers to solve tough gas installations problems.

The previous CAD drawings are just a few examples of the kind of technical support we can provide. Contact one of our Customer Service Specialists at 1-800-DORMONT (367-6668), for details.

Return Policy

No returns are to be made to Dormont Manufacturing Company without first obtaining a return authorization number. Absolutely no returns will be accepted or credited without this prior approval. Returns will be subject to a 25% restocking charge plus any transportation charges incurred.

WARNING Canadian Installation Instructions

The quick disconnect must be installed so that the gas enters the coupling half and exits the nipple half. You must follow the flow direction arrows that are permanently marked on the coupler

- 1.The gas outlet must be in the same room as the gas-fired equipment and the connector must not be concealed within or run through any wall, floor or partition.
- 2.All parts of the union supplied with the connector must be used, and no attempt shall be made to assemble union nuts directly to pipe threads.
- 3. The connector must not be kinked, twisted or torqued.
- 4.Connectors are for use only on piping systems having fuel gas pressures not in excess of 1/2 psi (3.5 kPa).
- 5.For moveable appliance installation (e.g., appliances factory-equipped with casters), flexing and bending should be limited to the needs of pulling and pushing the appliance in and out for cleaning, maintenance or installation. For fixed appliance installation, connector movement after installation should be avoided.
- 6.Contact with foreign objects or substances must be avoided.
- 7.An accessible manual shutoff valve must be installed at the outlet of the gas supply piping system upstream of the connector.
- 8.The final assembly must be tested for leaks. Caution: Matches, candles, open flame or other sources of ignition shall not be used for this purpose. Leak test solutions may cause corrosion—water rinse after test. To check gas supply piping system for leakage, see the National Fuel Gas Code, ANSI 2223.1 or CAWCGA-B149.1, Natural Gas Installation Code, and CAWCGA-B149.2, Propane Installation Code.
- 9.The connector complies with the Standard for Connectors for Moveable Gas Appliances, ANSI Z21.69-CGA 6.16.
- 10. A restraining cable MUST BE connected at all time when appliance is in use.

Connector Capacity – Straight Length Capacity - BTU per Hr 0.64 SG., 1000 BTU per Cu. Ft. Gas at 0.5 in. Water Column Pressure Drop Straight Length Capacity - BTU per Hr. 0.64 SG., 1000 BTU per Cu. Ft. Gas at 0.5 in. Water Column Pressure Drop

Nominal Connector I.D. Inches 2ft. 106,000 1/2 150.000 86,600 3/4" 290.900 215,000 173,900 11 581.800 442,700 347.800 1-1/4" 1,075,500 817,500 634.000

Note: When using 0.2 water column pressure drop, capacity can be determined by multiplying the figures above by 0.632. For capacities at conditions other than noted, contact your servicing gas supplier.

Nominal Connector I.D. inches	2ft.	4ft.	6ft.
1/2''	87.000	68.000	55.000
3/4''	232,000	180,000	139,000
1"	414,000	334,000	279,000
1-1/4''	699,000	541,000	419,000

Note: Capacity was determined under test conditions specified by ANSI Z21.69.

Avertissement : Instructions de montage au Canada

- 1.La sortie de gaz doit se trouver dans la même piéce que l'appareil á gaz et le connecteur ne doit pas être masqué par un mur, le sol ou une cloison, ni traverser une de ces structures.
- 2. Utiliser toutes les piéces du connecteur union fournies avec le connecteur et ne pas essayer de monter les écrous du connecteur union directement aux filetages au pas de gaz.
- 3.Ne pas couder, tordre ou serrer au couple le connecteur.
- 4.Les connecteurs ne doivent être utilisés qu'avec des tuyauteries dont la pression de gaz combustible ne dépasse pas 3.5 kPA (0,5 psi).
- 5. Pour l'installation d'un appareil mobile (par exemple les appareils équipés en usine avec des roulettes), le pliage et le cintrage doivent se limiter à tirer et à pousser l'appareil lors du nettoyage, de l'entretien et du montage. Dans le cas d'un appareil fixe, éviter de déplacer le connecteur aprés le montage. 6. Éviter tout contact avec une substance ou un corps étranger.
- 7.Installer un robinet de fermeture manuelle accessible à la sortie de la tuyauterie d'alimentation de gaz, en amont du connecteur.
- 8.Des essais doivent être effectués pour vérifier que l'ensemble est étanche. ATTENTION: ne pas utiliser d'allumette, de bougie, de source d'inflammation à flamme nue ou autre à cet effet. Les solutions pour essai d'étanchéité peuvent être à l'origine de corrosion rincer à l'eau aprés l'essai. Pour vérifier l'étanchéité de la tuyauterie d'alimentation de gaz, voir le National Fuel Gas Code [Code national de gaz combustible], ANSI Z223.1 ou CAN/CGA-B149.1, Natural Gas Installation Code [Code d'installation du gaz naturel], et CAN/CGA-B149.2, Propane Installation Code [Code d'installation du propane].

Diam. int. nominal

- 9.Ce connecteur est conforme aux dispositions de la norme ANSI Z21.69 CSA 6.16, intitulée Connectors for Movable Gas Appliances.
- 10. Un cable de retenue doit etre fixe en tout temps lorsqu'on utilise l'appareil.

CAPACITÉ DU CONNECTEUR – Capacité d'une section droite - Btu/h Gaz de densité de 0,64, 1000 Btu/pi cu., avec une chute de pression de 0,5 pp de colonne d'eau

de 0,5 po de colonne d		cu., avec une o	cnute de pressi	on
Diam. int. nominal du connecteur po	2 pi	4 pi	6 pi	

2 pi	4 pi	6 pi
150 000	106 000	86 600
290 900	215 000	173 900
581 800	442 700	347 800
1 075 500	817 500	634 000
	150 000 290 900 581 800	150 000 106 000 290 900 215 000 581 800 442 700

CAPACITÉ AVEC DISPOSITIF DE BRANCHEMENT RAPIDE

Capacité d'une section droite - Btu/h (w) Gaz de densité de 0,64, 1000 Btu/pi.cu., avec une chute de pression de 0,5 po de colonne d'eau

du connecteur po	2 pi	4 pi	6 pi
1/2 po	87 000	68 000	55 000
3/4 po	232 000	180 000	139 000
1 po	414 000	334 000	279 000
1-1/4 po	699 000	541 000	419 000







Instrucciones de Instalación del Conector de Gas para Equipo Móvil con la Tecnología de Manguera Azul con StressGuard™

ADVERTENCIA Por favor lea cuidadosamente el siguiente folleto de instrucciones. El no leer las instrucciones por completo ni seguir las precauciones y advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- La instalación DEBE cumplir con el Código Nacional de Gas Combustible (ANSI Z223.1) y con todos los códigos de instalación local de gas.
- 2. La instalación y prueba **DEBE** ser efectuada por personal calificado. Asegúrese que el suministro de gas y que todas las perillas de control del aparato estén cerrados antes de conectarlo al suministro de gas.
- 3. La salida del gas debe estar en el mismo cuarto que el aparato y el conector no debe estar oculto en, ni instalado a través de, una pared, piso o división. Las conexiones flexibles de gas no deben hacer contacto con superficies de temperatura mayor de 110° C (230° F), bordes filosos o cables.
- 4. El ensamblado final debe ser probado buscando fugas. PRECAUCION: No deben usarse llamas abiertas u otras fuentes de ignición para buscar fugas. Las soluciones para detección de fugas pueden provocar corrosión. ENJUAGUE CON AGUA DESPUÉS DE LA PRUEBA. Para buscar fugas en el sistema de tubería de suministro de gas, vea el Código Nacional de Gas Combustible Z223.1, NFPA 54 o CSA B149.1, Código de Instalación de Gas Natural y Gas Propano. Si detecta olor a gas, cierre el gas del aparato y haga que un profesional certificado corrija el problema.
- 5. ADVERTENCIA: LÁS SOLUCIÓNES DE LIMPIEZA Ó SUSTANCIAS QUÍMICAS FUERTES NO DEBEN ENTRAR EN CONTACTO CON EL CONECTOR. Estas pueden incluir ácidos, solventes, purgantes con cloruro de cinc u otros químicos clorados. En caso de contacto, enjuague el conector con agua y seque completamente.
- Se debe instalar una válvula manual de cierre accesible en la salida del sistema de tubería del suministro de gas corriente arriba del conector.
- 7. Se debe evitar el contacto con objetos extraños, cables o sustancias.
- 8. Evite el movimiento posterior a la instalación de aparatos fijos.
- Debe limitarse el doblado o flexión de los conectores en los aparatos móviles (p. ej. los equipados con ruedas de fábrica) a sacar o
 meter el aparato para limpieza o mantenimiento.
- 10. Los conectores deben usarse solamente en sistemas de tubería que tengan una presión del gas combustible que no sobrepase ½ psi (3.5 kPa) en los EE.UU. y 1 psi (7 kPa) en Australia. Las conexiones flexibles son adecuadas para usarse con gases de 1ª, 2ª y 3ª familia solamente en sistemas de tubería que operan a presiones no mayores de 50 milibares.
- 11. NO LO REUTILICE EN OTRO APARATO O EN ÔTRO SITIO.
- 12. Además de la válvula principal de cierre del suministro de gas, **DEBE** instalarse una válvula manual de cierre de gas accesible y aprobada, corriente arriba del conector de gas (a no más de 1.8 m (6 pies) del equipo al que da servicio). Cada componente del equipo debe tener su propia válvula de cierre. **NO USE** el acople de desconexión rápida como el cierre principal del gas.
- 13. ADVERTENCIA: El acople de desconexión rápida DEBE INSTALARSE de tal manera que el gas entre por la parte del conector y salga por el empalme. Debe seguir las flechas de dirección del flujo que están marcadas indeleblemente en el acople.
- 14. NUNCA INSERTÉ destornilladores, sondas, etc. en el acople de desconexión rápida. El asiento de la válvula puede dañarse o descentrarse.
- 15. Al instalarse, el conector no debe estar acodado, torcido o doblado.
- 16. Asegúrese que todos los accesorios estén apretados apropiadamente. Cuando instale el conector de gas Safety System™ se recomienda usar dos llaves pericas de 35.5 cm (tamaño mínimo) como herramientas de instalación.
- 17. Se deben proveer los medios adecuados para limitar el movimiento de los aparatos con ruedas. Se REQUIERE un dispositivo de retención en todos los tipos de aparatos móviles de gas. (ANSI Z223.1 y ANSI Z21.69).
- 18. El dispositivo de retención recomendado para los aparatos con ruedas es el Dispositivo de Retención de Dormont. Las instrucciones de instalación de este producto Dormont son parte de este folleto. Este "restrictor" deberá inspeccionarse como parte del mantenimiento regular y de los procedimientos de seguridad. El cable de retención **DEBE** estar conectado siempre que se use el aparato. Siga las instrucciones de la página 4.
- 19. Cuando instale un conjunto de equipo con entradas de gas del múltiple frontal de alimentación doble, NO use el acople de desconexión rápida.
- 20. Para las instalaciones que requieren de mayor movilidad, se recomiendan los conectores de Gas Swivel MAX de Dormont.
- 21. El aparato DEBE estar desconectado antes de moverlo al máximo. Advertencia: NO ESTIRE DE MAS el conector de gas. Cuando mueva el equipo (para limpieza, mantenimiento, etc.) siga las instrucciones de la página 8.
- 22. Este conector cumple con la norma ANSI Z21.69 / CSA 6.16 para aparatos móviles de gas.





Instrucciones de Instalación (Figura 1)

- 1. Antes de proceder, lea CUIDADOSAMENTE todas estas instrucciones, incluyendo la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTEN-CIAS y también la sección ACIERTOS Y ERRORES EN LA INSTALACIÓN de este folleto de instrucciones.
- La válvula esférica manual de cierre (B), localizada en la línea del múltiple (A), debe estar totalmente cerrada. Si no existe una válvula de cierre en la línea del múltiple, debe cerrarse la válvula de la línea principal de suministro de gas (no se muestra). NO CONTINÚE A MENOS QUE EL GAS ESTÉ CERRADO.




Diagrama 1 = descentrado

- Saque el conector de gas y el contenido de la bolsa o caja.
- 4. Puede variar mucho la ubicación de los dos puntos de conexión para el conector de gas del aparato, la línea de suministro de gas y la salida del equipo. No es práctico mostrar todas las combinaciones posibles de la instalación. Estas instrucciones incluyen varios ejemplos de las instalaciones más comunes. El instalador debe siempre tener mucho cuidado de asegurarse que el conector no esté acodado, torcido o doblado cuando lo instale y que los accesorios de los extremos del conector no estén sujetos a dobleces muy pronunciados. (Por favor vea los Aciertos y Errores en la Instalación). Para las instalaciones que pueden resultar en un doblez muy pronunciado, se recomiendan los conectores de gas Swivel MAX de Dormont.
- 5. Se recomienda que el múltiple del suministro principal de gas esté localizado de 76 a 107 cm del suelo. Las T de la tubería deben apuntar hacia abajo.
- 6. Para facilitar el movimiento del equipo tan cerca de la pared como sea posible, los dos extremos del conector de gas Dormont deben estar descentrados al lado de cada uno. (+/ - 7.6 cm se recomienda descentrar. Vea el Diagrama 1).
- 7. Cada componente del equipo DEBE tener su propia válvula manual de cierre aprobada. Antes de continuar, si no hay una válvula manual de cierre accesible del gas para cada componente del equipo, asegúrese que el gas haya sido cerrado en la válvula principal de cierre de cada componente del equipo.

8. INSTALACION DE LA VALVULA MANUAL DE CIERRE:

Extremos Hembra x Hembra de la válvula

- a. Si la T de la tubería tiene rosca macho: Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas accesibles de la tubería localizadas en la línea de suministro del gas. Enrosque la válvula esférica de cierre del gas en la tubería macho de hierro y apriete bien con una llave. Coloque la válvula esférica tan cerca del múltiple como pueda, dejando espacio suficiente para abrirla y cerrarla. Coloque la válvula preferentemente en forma vertical. (vea la Figura 1).
- b. Si la T de la tubería tiene rosca hembra: Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas del empalme de la tubería (no se suministra / la longitud preferida es de 7.5 cm). Enrosque el empalme en la T hembra de la línea principal del gas. Luego enrosque la válvula de cierre en el empalme y apriete bien con una llave.
- 9. ADVERTENCIA: El acople de Desconexión Rápida SnapFast (D) DEBE estar orientado de tal manera que el gas entre por la parte hembra del conector (con válvula) y salga por la parte macho o empalme. SIGA las flechas de dirección del flujo que están marcadas indeleblemente en el acople.

FIGURA 1 GAS Θ 0 0

DIRECCION DEL FLUJO DE GAS

0

Snapfast Dispositivo de Desconexión Rápida Instalado en el Aparato:

Este método de instalación, usado comúnmente en Norteamérica, muestra el acople de desconexión rápida fijo en el lado del aparato. El empalme DEBE estar siempre al lado del aparato, fijo a la salida del mismo o al regulador externo. Esto le permite al operador alejar el equipo de la pared en un conjunto de equipo y a desconectar con seguridad el conector de gas de la parte posterior del aparato.

- Línea de Suministro de Gas (Múltiple de Gas)
- Válvula Esférica de Cierre del Gas
- Conector de gas Safety $System^{\text{TM}}$
- Desconexión Rápida SnapFast
- Codo de Rosca Macho y Hembra a 90°
- Salida Macho del Aparato
- Dispositivo de Retención
- Acople de Desconexión Rápida (hembra)
- Empalme de Desconexión Rápida (macho)

Figura 1 a

9a. NOTA: Existen dos opciones para la orientación de los empalmes de desconexión rápida: OPCION #1 – desconexión rápida en el aparato. OPCION #2 – desconexión rápida en el sistema de tubería.

10. OPCION #1: Desconexión Rápida fijada al lado del aparato (Vea la Figura 1).

Lado del Suministro de Gas:

- A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas localizadas en el extremo del conector de gas.
- B. Enrosque este extremo del conector de gas en la válvula de cierre y apriete con una llave.

Lado del Aparato:

- C. Aplique sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la salida macho del aparato (F) y enrosque el codo de rosca macho y hembra (E) en la salida macho y apriete con una llave. Puede variar mucho la ubicación tanto de la salida del equipo como de la T para el múltiple de la línea de suministro de gas.
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas macho del codo de rosca macho y hembra (E).
- E. Separe el extremo macho del acople de desconexión rápida o empalme (I) del extremo hembra o acople (H). Enrosque el empalme macho (I) en el codo de rosca macho y hembra (E) y apriete. NOTA: El acople de desconexión rápida DEBE ESTAR ORIENTADO de tal manera que el gas entre por la parte del conector y salga por el empalme. El personal de instalación DEBE seguir las flechas de dirección del flujo que están marcadas indeleblemente en el acople.
- F. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas macho del conector de gas. Enrosque el acople de desconexión rápida en las roscas del conector de gas. Apriete.
- G. Conecte el acople hembra de desconexión rápida (H) en el empalme macho (I). (Figura 1 a).
- H. Revise el apretado de todas las conexiones. Busque fugas de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados.
- I. Después de la instalación del conector, empuje con cuidado el aparato de regreso a su posición normal de operación. Verifique que el conector no esté acodado, muy doblado o atrapado bajo las ruedas del equipo.
- 11. OPCION #2: Desconexión Rápida fija en el lado de la línea de suministro de gas "Desconexión Rápida Invertida". (Vea la Figura 2 en la página siguiente).
 - ADVERTENCIA: Si decide seleccionar la Ópción 2 de la instalación (desconexión rápida del lado del suministro de gas), la parte hembra del acople de desconexión rápida debe estar corriente arriba y fijo al suministro de gas.

Lado del Suministro de Gas:

- A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas localizadas en el extremo del conector de gas.
- B. Enrosque el extremo del conector de gas en el empalme macho de desconexión rápida (K). Apriete con una llave.
- C. Separe el acople hembra de desconexión rápida (J) del empalme macho (K). (I). (Figura 2 a).
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en el empalme de la válvula.
- E. Enrosque el acople hembra de desconexión rápida en la rosca del empalme de la válvula de cierre de gas. Apriete con una llave.

Lado del Aparato:

- F. Aplique sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la salida del aparato (F) y enrosque el codo en la salida. Apriete.
- G. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la rosca macho del codo de rosca macho y hembra. Inserte las roscas macho en el acople de rosca hembra x hembra (no incluido).
- H. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas del conector de gas. Enrosque la manguera en el acople. Apriete con una llave.
- I. Conecte el empalme macho de desconexión rápida (K) en el acople hembra (J).
- J. Revise el apretado de todas las conexiones. Busque fugas de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados.
- K. Después de la instalación del conector, empuje con cuidado el aparato de regreso a su posición normal de operación. Verifique que el conector no esté acodado, muy doblado o atrapado bajo las ruedas del equipo.



Instrucciones de Operación

PARA CONECTAR: Empuje el empalme directamente en el acople hasta que la manga caiga hacia delante en el anillo de retención. Abra la válvula de cierre para abrir el gas.

PARA DESCONECTAR: Cierre la válvula para cerrar el gas. Retraiga la manga y saque el empalme.

IMPORTANTE: EL ACOPLE NO SE DEBE USAR COMO EL CIERRE PRINCIPAL.




FIGURA 2

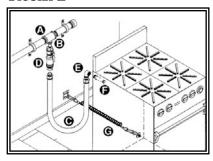




Figura 2 a

OPCIÓN 2*

Snaplast Dispositivo de Desconexión Rápida Instalado en el Suministro de Gas

Este método de instalación, usado comúnmente en Europa, muestra el acople de desconexión rápida fijo en el lado del suministro de gas. El acople <u>DEBE</u> estar siempre en el lado del suministro de gas, fijo a la tubería del lado del suministro. Esto le permite al operador alejar el equipo de la pared en un conjunto de equipo y a desconectar con seguridad el conector de gas de la línea de suministro de gas.

- A Entrada de la Tubería de la Casa
- Válvula Esférica de Gas de Puerto Completo
- **⊙** Conector de Gas Safety System™
- Acople de desconexión rápida SnapFast
- Codo a 90°

- Salida Macho del Aparato
- G Cable de Retención
- Acople de Desconexión Rápida (hembra)
- Empalme de Desconexión Rápida (macho)

Instrucciones de Instalación del Cable de Retención

Este dispositivo de retención debe estar conectado siempre que el aparato esté en servicio


El dispositivo de retención debe ser desconectado para mover el aparato, por ejemplo para el mantenimiento y limpieza, júnicamente después de que el gas haya sido cerrado y se haya desconectado el conector!


Vuelva a conectar el cable de retención antes de volver a conectar el conector de gas y de moverlo nuevamente a su posición original.

CABLE DE RETENCIÓN:

- 1. El Dispositivo de Retención debe estar instalado en paralelo (en línea con el conector de gas del aparato).
- Fije la abrazadera de grapa (C) en un cepo de la pared, usando los cuatro tornillos de 1 pulg. #10 (D) y los anclajes de plástico (E) si es necesario.
- Localice un área estructural (marco) en la parte posterior del equipo que esté en línea con la abrazadera en la pared. Perfore un orificio de ¼ pulg. de diámetro. Tenga cuidado cuando perfore el orificio para no dañar los componentes internos.
- 4. Enrosque la tuerca hexagonal (G) y una arandela (I) en el perno (F). Coloque una arandela en la tuerca. Deslice el perno a través del orificio perforado y coloque una arandela (I) y la contratuerca de nylon (H) en el perno dentro del marco del equipo y apriete bien.
- Fije uno de los ganchos de seguridad (B) a la abrazadera de grapa en la pared (Paso 2 anterior) y el otro al perno (Pasos 3 y 4 anteriores).

Instalación del Cable de Retención

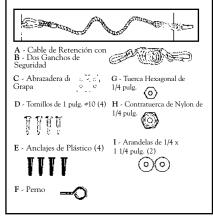

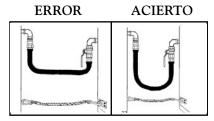

Fije la longitud del dispositivo de retención de tal manera que el conector no se acode cuando el dispositivo de retención esté completamente extendido.

Nota:

Para los dispositivos de retención ajustables, el cable está diseñado para que sea más corto que la longitud del conector de gas.



Instrucciones de Instalación del Conector del Aparato de Gas

LOS ACCESORIOS SWIVEL MAX ESTAN CERTIFICADOS EN SU DISEÑO PARA USARSE SOLAMENTE CON CONECTORES DE GAS DORMONT.

- 1. No esconda el accesorio en, ni lo pase por, paredes, pisos o divisiones.
- 2. Para usarse en sistemas de tubería que tengan presiones de gas combustible no mayores de 1/2 psig.
- 3. Instale SOLAMENTE corriente abajo de la válvula manual de cierre del suministro de gas.
- Cuando instale un accesorio Swivel MAX use sellador de roscado (barniz para tubería) solamente.

NO USE CINTA DE TEFLON EN EL ACCESORIO. NO SOBREAPRETAR.



NOTA: El Swivel MAX está fijo al extremo del suministro de gas del conector.

Lado del Suministro de Gas:

- A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en las roscas localizadas en el extremo del conector de gas. Inserte este extremo del conector de gas en la rosca hembra del accesorio Swivel MAX.
- B. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la rosca macho del Swivel MAX. Enrosque este extremo del conector de gas en la rosca hembra de la válvula de cierre de gas y apriete con una llave.

Lado del Aparato: (Vea la Figura 1 y 1a)

- C. Aplique sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la salida macho del aparato (F Figura 1) y enrosque el codo de rosca macho y hembra (E) en la salida macho. Puede variar mucho la ubicación tanto de la salida del equipo como de la T para el múltiple de la línea de suministro de gas.
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas macho del codo de rosca macho y hembra (E).
- E. Separe el empalme de desconexión rápida (macho) (I Figura 1a) del acople (J). Enrosque el empalme macho (I) en el codo de rosca macho y hembra (E) y apriete. NOTA: El acople de desconexión rápida DEBE ESTAR ORIENTADO de tal manera que el gas entre por la parte del conector y salga por el empalme. El personal de instalación DEBE seguir las flechas de dirección del flujo que están marcadas indeleblemente en el acople.
- E. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas localizadas en el extremo del conector de gas. Inserte este extremo del conector de gas en la rosca hembra del acople de desconexión rápida (H). Apriete.
- G. Conecte el acople hembra de desconexión rápida (H) en el empalme macho (I).
- H. Revise el apretado de todas las conexiones. Busque fugas de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados. Enjuague.
- I. Después de la instalación del conector, empuje con cuidado el aparato de regreso a su posición normal de operación. Verifique que el conector no esté acodado, muy doblado o atrapado bajo las ruedas del equipo.

Conexión del Aparato con Swivel MAX® Doble:

Lado del Suministro de Gas:


A. Siga las instrucciones de instalación del Swivel MAX Sencillo (A - B).

- B. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la rosca macho del conector de gas.
- C. Inserte el extremo macho del conector de gas en la rosca hembra del accesorio Swivel MAX.

 Apriete
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la rosca macho del Swivel MAX.
- E. Inserte la rosca macho del Swivel MAX en el acople de desconexión rápida (hembra) del accesorio de desconexión rápida SnapFast. Apriete con una llave.
- E. Continúe la instalación siguiendo las instrucciones de instalación del Swivel MAX Sencillo (C – E y G - I).



Ejemplos de Instalación

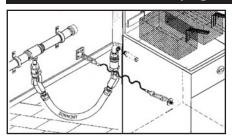


LAZO VERTICAL

Pared: Suministro de Gas de Nivel Medio Equipo: Conexión de Entrada Posterior Alta

RECOMENDACIÓN:

Instalación del Kit Swivel Doble de Dormont Modelo #1675KIT2S48

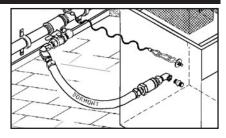

LAZO HORIZONTAL

Pared: Suministro de Gas a Nivel de Piso Equipo: Conexión de Entrada Posterior Baja

RECOMENDACIÓN:

Instalación del Kit Swivel Sencillo de Dormont. Modelo #1675KITS48



Instrucciones de Instalación del Conector del Aparato de Gas

Instalación de la Válvula de Protección de Desconexión Rápida Safety Quik®:

NOTA: LA VALVULA DE PROTECCION DE DESCONEXION RAPIDA SAFETY QUIK ES UNA VALVULA ESFERICA DE GAS OUE SE NECESITA INSTALAR EN EL MULTIPLE DEL SUMINISTRO DE GAS PARA CADA PIEZA DEL EQUIPO DE COCINA.

NO LA INSTALE EN EL EXTREMO DEL EQUIPO DEL CONECTOR DE GAS.

¡DEBE INSTALARSE EN LA SALIDA DEL SISTEMA DE TUBERIA DEL SUMINISTRO DE GAS CORRIENTE ARRIBA DEL CONECTOR!

Lado del Gas:

- A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas macho de la salida del múltiple de gas.
- B. Asegúrese que la palanca de la válvula de cierre Safety Quik esté en posición de CERRADO.
- C. Fije la válvula de seguridad Safety Quik a la entrada macho del múltiple. Apriete con una llave. D. Quite el empalme del Safety Quik al tirar hacia atrás del collar de la manga de seguridad cuando la válvula esté en posición de cerrado.
- E. Aplique barniz para tubería o cinta para roscado en las roscas macho del conector de gas.
- F. Inserte la rosca macho en el empalme Safety Quik. Apriete con una llave.

- G. Aplique sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la salida macho del aparato y enrosque el codo de rosca macho y hembra en la salida macho. Puede variar mucho la ubicación tanto de la salida del equipo como de la T para el múltiple de la línea de suministro de gas.
- H. Fije el acople roscado hembra x hembra (no incluido) en el codo de rosca macho y hembra. Apriete con una llave.
- I. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en las roscas macho localizadas en el extremo del aparato del conector de gas. Apriete con una llave. Inserte la rosca macho del conector de gas en el acople con rosca hembra. Apriete con una llave.
- K. Después de la instalación, busque fugas de gas en las conexiones de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados. Enjuague la solución después de la prueba.

Cómo Usar la Válvula de Protección de Desconexión Rápida Safety Quik®

PARA DESCONECTAR:


- 1. Gire la palanca de giro fácil de la válvula a la **posición de cerrado (Diagrama 1)**. La palanca debe estar perpendicular al conector de gas del aparato.
- 2. Empuje la Manga de Seguridad hacia la palanca. Esto hará que la unidad se desconecte.

NOTA: El conector de gas del aparato no debe ser desconectado hasta que la válvula se encuentre en posición de cerrado.

PARA RECONECTAR:

- Empuje firmemente el empalme de desconexión rápida fijado al conector de gas del aparato, dentro del cuerpo del acople (*Diagrama 2*). Esto permitirá que la manga de seguridad regrese a su posición original.
- 2. Gire la palanca de la válvula a la **posición de abierto** para permitir que el gas fluya al aparato (paralelo con el conector de gas del aparato).

NOTA: La válvula de gas no puede ser abierta hasta que el conector de gas del aparato esté fijo de manera apropiada.

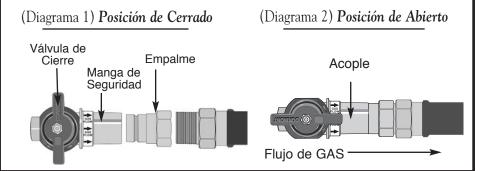

Safety Quik® con Swivel MAX® Doble

A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en las roscas localizadas en ambos extremos del conector de gas. Inserte la rosca macho del conector de gas en la rosca hembra del accesorio Swivel MAX en cada extremo del conector.


Lado del Suministro de Gas:

B. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la rosca macho del accesorio Swivel MAX. Separe el empalme Safety Quik (macho) del acople Safety Quik (hembra). Enrosque el extremo macho del Swivel MAX en el empalme Safety Quik. Apriete.

- C. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la salida macho del aparato. Enrosque el codo de rosca macho y hembra en la salida.
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la rosca macho del codo de rosca macho y hembra. Inserte las roscas macho en el acople de rosca hembra x hembra (no incluido).
- E. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) en la rosca macho del Swivel MAX. Inserte la rosca en el acople de rosca hembra. Apriete.
- F. Inserte el empalme Safety Quik en el acople Safety Quik para completar la conexión.
- G. Revise el apretado de todas las conexiones. Busque fugas de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados. Enjuague.
- H. Después de la instalación del conector, empuje con cuidado el aparato de regreso a su posición normal de operación. Verifique que la conexión no esté acodada, muy doblada o atrapada bajo las ruedas del equipo.



Lazo de Combinación

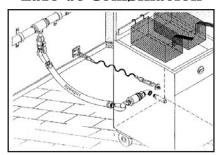


Pared: Suministro de Gas de Alto Nivel Equipo: Conexión de Entrada Posterior Baja

Recomendación:

Instalación del Kit Swivel MAX® Doble Modelo # 1675KIT2S48 de Dormont

Safety° **Quik**

Instalación

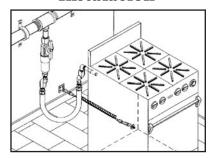

Pared: Suministro de Gas de Alto Nivel Equipo: Conexión de Entrada Posterior Alta

Recomendación:

Válvula de Protección de Desconexión Rápida Safety Quik® con accesorios Swivel MAX Dobles de Dormont Instalación Modelo #1675KITCF2S48

Safety Quik® con Swivel MAX® Sencillo

A. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas localizadas en un extremo del conector de gas. Inserte la rosca macho del conector de gas en la rosca hembra del accesorio Swivel MAX.

Lado del Suministro de Gas:

B. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la rosca macho del accesorio Swivel MAX. Separe el empalme Safety Quik (macho) del acople Safety Quik (hembra). Enrosque el extremo macho del Swivel MAX en el empalme Safety Quik. Apriete.

- C. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la salida macho del aparato. Enrosque el codo de rosca macho y hembra en la salida.
- D. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en la rosca macho del codo de rosca macho y hembra. Inserte las roscas macho en el acople de rosca hembra x hembra (no incluido).
- E. Aplique un sellador de roscado (barniz para tubería) o cinta para roscado en las roscas macho del conector de gas. Inserte la rosca en el acople de rosca hembra. Apriete.
- F. Inserte el empalme Safety Quik en el acople Safety Quik para completar la conexión.
- G. Revise el apretado de todas las conexiones. Busque fugas de acuerdo a los procedimientos de prueba aceptados. Enjuague.
- H. Después de la instalación del conector, empuje con cuidado el aparato de regreso a su posición normal de operación. Verifique que la conexión no esté acodada, muy doblada o atrapada bajo las ruedas del equipo.

Aciertos y Errores en la Instalación

ERROR

Evite las vueltas pronunciadas y acodados cuando retire el equipo de la pared. Retirar al máximo acodará los extremos, aún si están instalados apropiadamente y reducirá la vida útil del conector.

ACIERTO

Retiro mínimo del equipo de la pared que permita el acceso a la Desconexión Rápida Safety Quik[™].

ERROR





VUELTAS PRONUNCIADAS: Instale la manguera de metal para la columna desplazable con una vuelta sencilla, natural. Evite las vueltas pronunciadas que forcen y tuerzan la manguera de metal hasta un punto de falla prematura en el acople.

ERROR





TORCEDURA: Los acoples y la manguera deben ser instalados en el mismo plano vertical. No hacerlo puede provocar torceduras y esfuerzos mayores que provoquen la falla prematura.

ERROR





ACIERTO

FATIGA: Mantener el diámetro mínimo o mayor de vuelta entre los acoples crea vueltas dobles provocando fatiga de trabajo

ERROR





ACIERTO

AUTO DRENAJE: En todas las instalaciones donde no se necesita el "auto drenaje", conecte la manguera de metal en un lazo vertical. No conecte la manguera de metal horizontalmente a menos que sea necesario el "auto drenaje", luego use un apoyo en el plano inferior.

Nota: El aparato debe estar desconectado antes de moverlo al máximo. Un movimiento mínimo es aceptable para dejarlo conectado. Nota: Nunca inserte objetos tales como destornilladores, sondas, etc. en la válvula SnapFast. El asiento de la válvula puede dañarse o descentrarse. NOTA: El Dispositivo de Retención es obligatorio en todos los tipos de aparatos móviles de gas.

CAPACIDAD DEL CONECTOR

Capacidad Recta – BTU por Hr. (w) 0.64 Sp Gr 1000 BTU por Pie³ Gas a 0.5 pulg. Caída de Presión de Columna de Agua

Pulgadas D.I. del conector nominal

	2 pies	4 pies	6 pies
1/2"	150,000	106,000	86,600
3/4"	290,900	215,000	173,900
1"	581,800	442,700	347,800
1 1/4"	1,075,000	817,500	634,000

CAPACIDAD CON EL DISPOSITIVO DE DESCONEXION RAPIDA

Pulgadas D.I. del conector nominal

	2 pies	4 pies	6 pies
1/2"	87,000	68,000	55,000
3/4"	232,000	180,000	139,000
1"	414,000	334,000	279,000
1 1/4"	699,000	541,000	419,000

CAPACIDAD CON LA VALVULA MANUAL DE CIERRE

Pulgadas D.I. del conector nominal

	2 pies	4 pies	6 pies
1/2''	145,600	102,900	84,000
3/4"	282,400	208,700	168,800
1"	564,800	429,800	337,600
1- 1/4	1.043.600	793,600	615,500

NOTA: Cuando use una caída de presión de columna de agua de 0.2, la capacidad puede ser determinada al multiplicar la cifra anterior por 0.632. Para capacidades y condiciones diferentes de las anotadas, comuníquese con su proveedor de servicio de gas.

Certificaciones

CANADA

EE.UU.

ANSI Z21.69/CSA 6.16

EE.UU.

Conectores Metálicos para Aparatos Móviles de Gas.

ANSI Z21.41/CSA 6.9

Dispositivos de Desconexión Rápida para uso con gas combustible.

ANSI Z21.15/CGA 9.1

Válvula Manual de Gas para Aparatos, Válvulas para Conectores de Aparatos y Válvulas para Mangueras.

CR-92-009

Conectores Giratorios para uso con Conectores de Aparatos Móviles de Gas. Diseño certificado de acuerdo a ANSI/U.L. 567, Conectores de Tubería para Líquidos Combustibles e Inflamables y Gas L.P. Para uso con gas natural y propano.

Aprobaciones

EE.UU.

Aprobado por la Junta de Examinadores Estatales de Plomeros y Trabajadores del Gas del Estado Mancomunado de Massachussets. La longitud del conector no debe sobrepasar los 91.4 cm y no se permiten válvulas de palanca.

Ciudad de Nueva York MEA# 274-02-E

Conformidad

EE.UU.

ANSI Z223.1/NFPA 54 - Código Nacional de Gas Combustible.

Garan<u>tía</u>

NSF Internacional Equipo especial

Equipo especial criterio C-2. (Solamente en los modelos recubiertos con PVC).

EE.UU.



CANADA

CSA B149.1

Código de Instalación de Gas Natural y Propano.

CANADA

Garantías y Recursos

a. Garantía. El Vendedor le garantiza al Comprador que posee y traspasa el título de mercancía de los conectores comerciales de gas aquí vendidos. Además el Vendedor le garantiza al Comprador que el conector comercial de gas del Vendedor estará libre de defectos en los materiales y mano de obra que puedan provocar una fuga de gas durante la vida útil del equipo al cual sea originalmente conectado o instalado el conector comercial de gas. (Garantía limitada de por vida).

El Vendedor le garantiza al Comprador que los artículos y componentes fabricados por el Vendedor que no sean los conectores comerciales de gas estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de entrega al Comprador. Para los artículos no fabricados por el Vendedor, la única garantía que se extiende es la del fabricante o proveedor de los mismos, si la hubiere.

b. Exclusiones y Condiciones. Las obligaciones del Vendedor con respecto a las garantías y recurso expresos, aquí contenidos, están condicionados a lo siguiente: (i) La responsabilidad del Vendedor y el único recurso del Comprador está limitado expresamente al reemplazo por parte del Vendedor del conector de gas defectuoso u otros bienes a expensas del Vendedor (excluyendo mano de obra y flete); se entriende que dicho reemplazo se efectuarás solamente después de la devolución del artículo defectuoso de acuerdo a las instrucciones de embarque del Vendedor y con la autorización de devolución, y estará sujeta a la inspección por parte del Vendedor (ii) El Comprador no asienará sus derechos baio estas garantías expresas

y cualquier intento de asignación anulará dichas garantías, pero no cualquier descargo o limitación, y que los bienes serán vendidos TAL COMO ESTÁN y (iii) todos los conectores comerciales de gas y otros bienes, a su arribo, serán inspeccionados cuidadosamente por el Comprador buscando daños, serán instalados por personas capacitadas y certificadas como profesionales en dichas instalaciones y serán instaladas, usadas, reparadas y mantenidas por el Comprador de acuerdo a los códigos o reglamentos locales, normas fijadas por el Instituto Norteamericano de Normas Nacionales y / o las Normas de la Asociación Norteamericana de Gas. Los conectores comerciales de gas y otros bienes estarán garantizados en conjunto con la instalación original solamente y las garantías y recursos expresos aquí contenidos, no se aplicarán a, y serán nulos sin mayor consecuencia, daño y / o falla de los conectores comerciales de gas y otros bienes, provocados por o como resultado del flete, manejo, instalación, alteración o reparación inapropiados o no autorizados; mal uso, abuso u otros incidentes o condiciones que no sean el uso normal; la aplicación o conformidad con los códigos o reglamentos locales no dados a conocer previamente al Vendedor, o accidente u otro incidente.

Descargo de Garantías Implícitas

El Vendedor no otorga ninguna garantía excepto aquéllas contenidas expresamente aquí. El Vendedor niega cualquier otra garantía implícita por ley, costumbre de la industria, trato o desempeño, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular.

Condiciones

Limitaciones de Responsabilidad.

Las siguientes limitaciones de la responsabilidad del Vendedor son reconocidas por las partes como justas y razonables y se aplicarán a cualquier acto u omisión mencionadas posteriormente y a cualquier incumplimiento de este contrato del cual forman parte estos términos y condiciones.

Descargo de Daños

En ningún caso será responsable el Vendedor por daños especiales, indirectos, consecuenciales o incidentales que resulten bajo contrato, garantía, perjuicio, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría de responsabilidad. Tales daños incluyen, pero no se limitan a la pérdida de ganancias, pérdida del uso de los bienes, daño a la propiedad y reclamaciones de terceras partes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales o cualquier limitación en la duración de la garantía implícita, así que la exclusión o limitación anteriormente mencionada podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos, los cuales varían de Estado a Estado. Notificación y Tiempo de Reclamación

(i) El Comprador declara estar de acuerdo en revisar e inspeccionar todos los productos contra la documentación de envío y a buscar daños o faltantes al momento de recibir los bienes en su destino; (ii) Cada reclamación por pérdida, daño en tránsito u otra causa visible a la inspección, se hará con el transportista. Las reclamaciones por faltantes deben hacerse en los siguientes cinco (5) días después de la recepción; (iii) Las partes renuncian expresamente al estatuto de limitaciones y declaran estar de acuerdo que cualquier procedimiento legal por cualquier incumplimiento de este contrato será renunciado a menos que se efectúe dentro de los dos (2) años siguientes al motivo de la acción.



Instalación del Conjunto de Equipo con Múltiple Frontal de Alimentación Doble

CUANDO INSTALE UN CONJUNTO DE EQUIPO CON ENTRADA DE GAS DEL MÚLTIPLE FRONTAL DE ALIMENTACIÓN DOBLE:

¡NO UTILICE ACOPLES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA SAFETY QUIK® O SnapFast® PARA ESTE TIPO DE INSTALACIÓN!

El uso de un acople de desconexión rápida en este tipo de instalación puede ser peligroso y no se recomienda.

¡ADVERTENCIA!

A menos que las válvulas de cierre corriente arriba en ambas líneas de entrada estén completamente cerradas, la desconexión de un acople de desconexión rápida puede provocar un flujo abierto de gas.

Se puede usar un(os) conector(es) flexible(s) Safety System™ sin el acople de desconexión rápida.

Todas las instrucciones de instalación en este folleto describen las instalaciones que excluyen el uso de un regulador externo para aparato de gas. Si necesita uno, enrosque el regulador en la salida del aparato antes de instalar el codo con rosca macho y hembra. Posteriormente, enrosque la rosca hembra del regulador y el codo con rosca macho y hembra, usando un empalme macho a macho. Una vez que lo haga, continúe la instalación de acuerdo a las instrucciones restantes.

Instrucciones Recomendadas de Operación: Limpieza detrás del Equipo

I. Desconexión de la Línea de Gas

- 1) Apague el equipo.
- 2) Retire cuidadosamente el equipo de la pared, deteniéndose cuando el cable de retención esté tirante.
- 3) Cierre el suministro de gas al girar la palanca en la válvula esférica del gas a la posición de "cerrado" (localizada a un lado de la línea del múltiple principal). Desconecte cualquier cordón eléctrico.
- 4) Desconecte la línea de gas al tirar hacia atrás la manga del acople de desconexión rápida. Tenga cuidado de no dejar caer el acople al piso, lo cual dañaría la unidad.
- 5) Quite el gancho del cable de retención.
- 6) Retire cuidadosamente el equipo de la pared.
- 7) Limpie detrás del equipo, asegurándose que no entre en el acople de desconexión rápida o en la línea de gas ninguna sustancia extraña, grasa, solución limpiadora o suciedad.

II. Reconexión de la Línea de Gas

- 1) Conecte nuevamente el acople de desconexión rápida al insertar el extremo del tapón (empalme) en el acople.
- 2) Conecte nuevamente el cable de retención.
- 3) Conecte nuevamente cualquier cordón eléctrico.
- 4) Gire la palanca de la válvula esférica del gas a la posición de "abierto".
- 5) Cuidadosamente empuje el equipo hacia la pared, asegurándose que el conector de gas no se tuerza ni se doble en un ángulo agudo. Verifique que el conector de gas no sea dañado o aplastado por el equipo si éste le pasa por encima.
- 6) Si se necesita, encienda nuevamente la llama del piloto. Encienda el equipo.

Soporte de Ingeniería de Dormont

El equipo de Ingeniería de Dormont está disponible para ayudarle con el diseño y disposición de las instalaciones de equipo de cocina. Podemos diseñar la conexión de gas apropiada para que funcione con su equipo y de acuerdo a las necesidades de su cocina.

Dormont ha trabajado con consultores, cadenas nacionales y fabricantes de equipo para solucionar los problemas más difíciles de instalaciones de gas.

Los diagramas CAD anteriores son solamente algunos ejemplos del tipo de soporte técnico que ofrecemos. Para mayores detalles, comuníquese con nuestros Especialistas en Servicios al Cliente al 1-800-DORMONT (367-6668).

Política de Devoluciones

No se deben hacer devoluciones a Dormont Manufacturing Company sin obtener primero un número de autorización de devolución. No se aceptará ni acreditará ninguna devolución sin esta aprobación previa. Las devoluciones estarán sujetas a un cargo del 25% por resurtido más cualquier cargo incurrido por el flete.

ADVERTENCIA Instrucciones Canadienses de Instalación

El acople de desconexión rápida debe instalarse de tal manera que el gas entre por la parte del conector y salga por el empalme. Debe seguir las flechas de dirección del flujo que están marcadas indeleblemente en el acople.

- La salida del gas debe estar en el mismo cuarto que el aparato de utilización de gas y el conector no debe estar oculto en ni instalado a través de una pared, piso o división.
- Deben usarse todas las piezas de unión incluidas con el conector y no debe intentar instalar las tuercas de unión directamente en el roscado de la tubería.
- 3. El conector no debe estar acodado, torcido o doblado.
- 4. Los conectores deben usarse solamente en sistemas de tubería que tengan una presión del gas combustible que no sobrepase 1/2 psi (3.5 kPa).
- 5. Para la instalación de aparatos móviles (por ejemplo, aparatos equipados con ruedas de fábrica), el doblado o flexión debe limitarse de acuerdo a las necesidades de sacar y meter el aparato para la limpieza, mantenimiento o instalación. En los aparatos de instalación fija, después de la instalación debe evitarse el movimiento del conector.
- 6. Se debe evitar el contacto con sustancias u objetos extraños.
- 7. Se debe instalar una válvula manual de cierre accesible en la salida del sistema de tubería del suministro de gas, corriente arriba del conector.
- 8. El ensamblado final debe ser probado buscando fugas. Precaución: No deben usarse cerillos, velas, flamas abiertas u otras fuentes de ignición para este propósito. Las soluciones para detección de fugas pueden provocar corrosión; enjuaque con agua después de realizar la prueba. Para buscar fugas en el sistema de tubería de suministro de gas, vea el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 o CAN/CGA-B149.1, Código de Instalación de Gas Natural y CAN/CGA-B149.2, Código de Instalación de Gas Propano.
- 9. Este conector cumple con la norma ANSI Z21.69-CGA 6.16 de Conectores para aparatos móviles de gas.
- 10. El cable de retención **DEBE** estar conectado siempre que se use el aparato.

Capacidad del Conector – Capacidad Recta - BTU por Hr. 0.64 SG., 1,000 BTU por pie³ de gas con una caída de presión de columna de agua de 0.5 pulg.

Conector nominal			
Diám. Int. en pulg.	2 pies	4 pies	6 pies
1/2 pulg	150,000	106,000	86,600
3/4 pulg	290,900	215,000	173,900
1pulg	581,800	442,700	347,800
1-1/4 pula	1.075.500	817.500	634.000

Nota: Cuando use una caída de presión de columna de agua de 0.2, la capacidad puede ser determinada al multiplicar la cifra anterior por 0.632. Para capacidades y condiciones diferentes de las anotadas, comuniquese con su proveedor de servicio de gas.

Capacidad Recta – BTU por Hr. 0.64 SG., 1,000 BTU por pie³ con una caída de presión de columna de agua de 0.5 pulg.

onecto	or no	ımı	naı	
Diám.	Int.	en	pulg.	2 pies

-		- 1
87,000	68,000	55,000
232,000	180,000	139,000
414,000	334,000	279,000
699,000	541,000	419,000
	87,000 232,000 414,000	87,000 68,000 232,000 180,000 414,000 334,000

Nota: La capacidad fue determinada bajo condiciones de prueba especificadas por ANSI Z21.69.





4 nies

6 nies

